



Solar  Screen

## MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Sekretess - MAT PVC-bas










### Beskrivning

Insynsfilmen Mat Acid Bubble Free är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. Den lämpar sig lika väl för installation inomhus som utomhus. Printable on any type of machine. Fast installation thanks to its bubble-free adhesive.



Upptäck produkten  
via video

### Egenskaper

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
122 cm, 152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Frostad
-  **Längd**  
50 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

### Konstruktion

- 1 80µm Polymerisk PVC
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Pappersskiktliner för digital skärning

-  **Sammansättning**  
PVC
-  **Tjocklek**  
80 µm

### Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	45
Lim	Tryckkänsligt akryl


### Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja    ✗ Ej rekommenderat    ! Försiktighet

### Detaljer

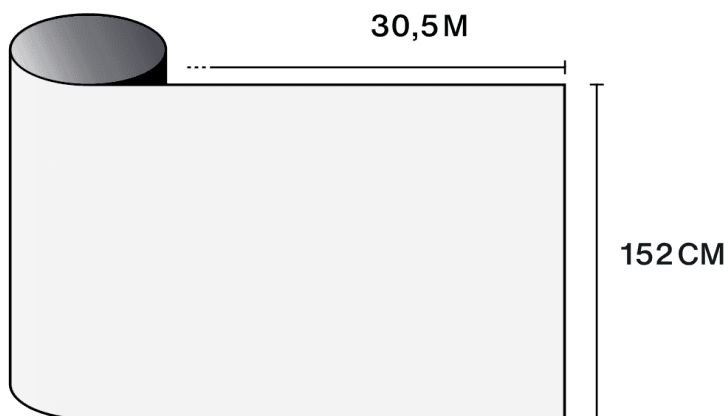

### Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd