Solar Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Discretion - MAT PVC base

Description

Le film de discrétion Mat Acid Bubble Free est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur et s'imprime sur tout type de machine. Le film se pose en un éclair grâce à sa colle bubble free.

Certified B Corporation

Découvrir le produit en vidéo

Solar Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design
Discretion - MAT PVC base

Caractéristiques

Garantie
5 ans

Classe de résistance au feu
M1

Stockage dans conditions recommandées
3 ans

REACH / RoHS
Conforme

Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm

Type d'installation
Intérieur

Couleur depuis extérieur
Dépoli

Longueur
50 m

Empreinte carbone du produit (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Construction

1 PVC polymère 80 µm
2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
3 Liner papier permettant la découpe numérique

Composition
PVC

Épaisseur
80 µm

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
Transmission lumière visible (%)	45
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée strandard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite.Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

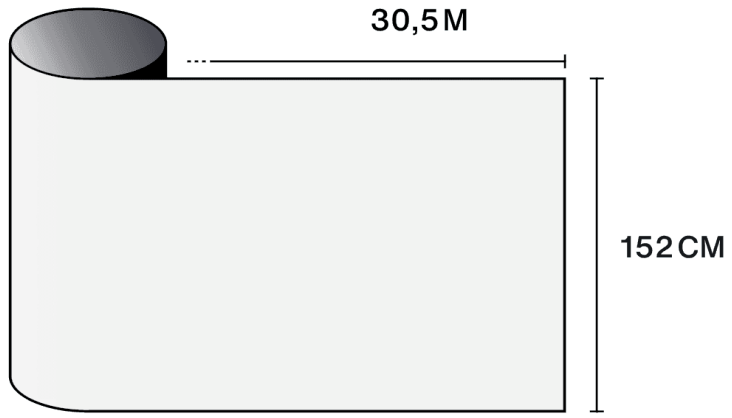

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.

Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance